

標準換気扇システム部材

防火ダンパー付ウェザーカバー（鋼板製）

形 名

P-20CVD₄・P-25CVD₄・P-30CVD₄（温度ヒューズ 溶断温度 72℃）

P-20CVDK₃・P-25CVDK₃・P-30CVDK₃（温度ヒューズ 溶断温度 120℃）

取付工事・取扱説明書

この製品は、当社標準換気扇を取付けた屋外側の垂直な壁面に取付け風雨の浸入を防ぐとともに、火災の広がるのを防止するために使用するものです。

■防火ダンパーの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。

■この製品の性能、機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい取付工事が必要です。

■取付工事を始める前に、説明書をよくお読みになり正しく安全に取付けてください。

■取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること


誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

	警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの		注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
	禁止	防火ダンパーを密閉または、半密閉の燃焼設備（給湯機・風呂釜など）の排気ダクトには使用しない（誤動作によりダンパーが閉じて排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります）		指示に従い必ず行う	- 本体の取付工事は、十分強度のあるところを選んで確実に行う（落下によりけがをするおそれがあります） - 取付けやお手入れの際は、手袋を着用する（着用しないとけがをするおそれがあります）

取付け前のお願い

- この製品は、塩害や汚染ガス耐力（酸、薬品、温泉害等）を持たせたものではありません。下記のような場所での使用は腐食が急激に進み、寿命が著しく低下するおそれがありますので特にこまめな点検・清掃および早めのお手入れが必要です。
 - 塩害地区、重塩害地区、温泉地域など
 - 工場、学校等の実験室などで化学薬品を使用する場所
 - 化学工場、パルプ工場等の構内およびその周辺地域
 - その他、腐食性物質、腐食性ガスの発生する場所
- 点検・清掃が容易にできるところへ取付けてください。

外形寸法図

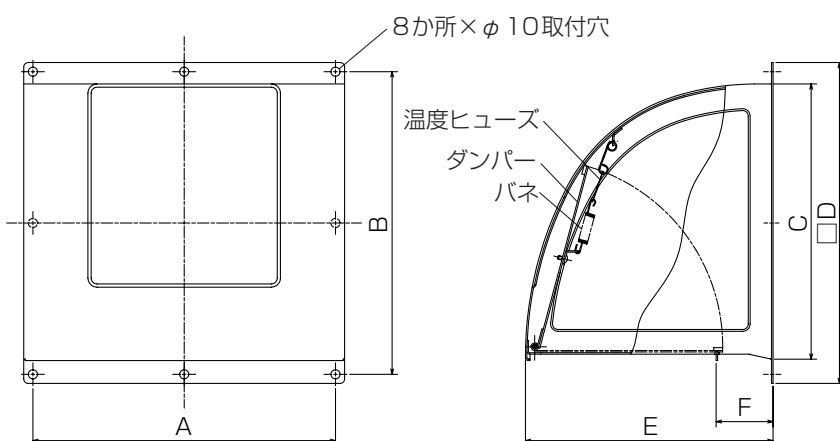

単位（mm）

形 名	A	B	C	D	E	F
P-20CVD ₄	280	280	250	300	212	44
P-20CVDK ₃						
P-25CVD ₄	330	330	300	350	272	56
P-25CVDK ₃						
P-30CVD ₄	380	380	350	400	315	49
P-30CVDK ₃						

※厨房（台所）の換気口には、溶断温度120℃の温度ヒューズを使用してください。


取付方法

お願い

- 取付壁面が垂直で、取付状態が地面に対して垂直になっているか測定器などで確認してください。
- 点検・清掃や温度ヒューズの交換が容易にできるところへ取付けてください。


温度ヒューズの取付け

- 輸送中の変形防止のため温度ヒューズは取りはずしてありますので、必ず取付けてください。

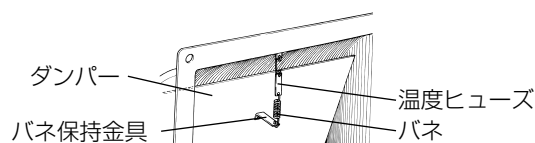


梱包材を取り除きダンパーを起こしてバネをバネ保持金具に引っ掛けます。

当社製不燃枠に取付ける場合

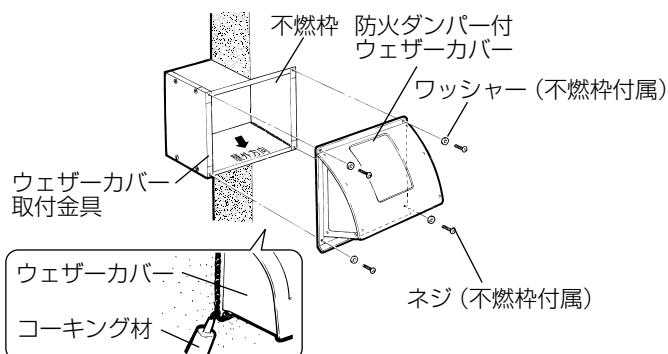

1. 不燃枠に付属のネジ 4 本とワッシャー（鋼板製）でウェザーカバーを不燃枠に固定する。
2. ウェザーカバー全周と壁面とのすき間に市販のコーキング材で防水処理を施す

当社製金枠に取付ける場合

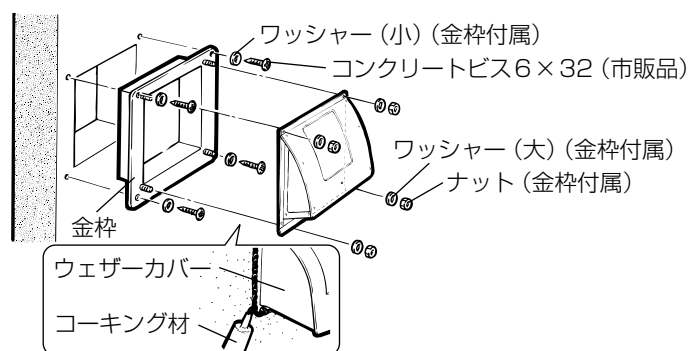


1. 金枠に付属のナット 4 個とワッシャー（大）でウェザーカバーを金枠に固定する。
2. ウェザーカバー全周と壁面とのすき間に市販のコーキング材で防水処理を施す

- 上記以外に取付ける場合は、取付部の材質に適したネジなどを使用して（アンカーボルト等）、確実に固定してください。

温度ヒューズの交換

…温度ヒューズの交換は販売店・工事店に依頼してください。

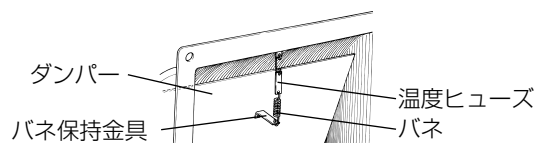

1. 換気扇をはずす。
2. バネに残った古い温度ヒューズをはずし、新しい温度ヒューズを取付ける。

お手入れ

…安全にご使用いただくために、必ず定期的な点検・清掃を行ってください。

点検項目

- 製品の取付け状態は正常であるか？
- ネジ類に緩みなどないか？
- 温度ヒューズに著しい腐食の発生がないか？
- シール材、コーキング材に亀裂など、劣化していないか？
- 製品各部にサビや塗装の浮きなどがないか？

お願い

- 点検の結果、必要に応じて修理・部品（製品）の交換を行ってください。
- 清掃・修理などの際にはシンナー・アルコールその他化学薬品（酸・アルカリ洗剤）などの溶剤等を使用しないでください。腐食や変色・変質などの原因になります。



中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町 1 番 3 号 電話 0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。